

FAYCOBA

ALUMBRADO PUBLICO




INSTALACION LUMINARIA SOLAR IVAP


LUMINARIA SOLAR IVAP

INSTRUCCIONES LUMINARIA SOLAR IVAP LED TODO EN UNO

- ① **LUM.IVAP LED "todo en uno" no podría funcionar sin la luz del sol, seleccione el modelo adecuado de acuerdo con la radiación solar local y la radiación total anual. Sugerimos usar el modelo de carga tanto de potencia así como de CCT en aquellos lugares donde no haya suficiente luz solar o que tengan días lluviosos de larga duración.**
- ② **LUM.IVAP LED "todo en uno" adopta la larga duración de la batería de litio para almacenar energía, la temperatura de trabajo está entre: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$, cualquier ambiente más allá dañará la batería. Por lo tanto, verifique estos factores al seleccionar la Luminaria.**
- ③ **La batería "solar todo en uno" puede almacenarse durante 6 meses después de cargarse por completo. Por lo tanto, examínelo y cárguelo periódicamente después de un largo tiempo de transporte o almacenamiento para evitar daños.**
- ④ **Cuando instale las luces en el Hemisferio Norte, ajuste el panel solar hacia el Sur tanto como sea posible para recoger la máxima radiación solar, mientras las instala en el Hemisferio Sur, por favor manténgalo alejado de cualquier sombra de casas, árboles, etc.**
- ⑤ **Mantenga LIMPIA la superficie de la farola solar IVAP con detergente normal para obtener la máxima generación de energía, limpie el polvo o las hojas de los árboles o cualquier tipo de grasa.**
- ⑥ **Las rejillas de ventilación en la superficie están diseñadas para irradiar. Los materiales están hechos de una aleación de aluminio que puede sobrevivir en el medio ambiente del mar y el desierto.**

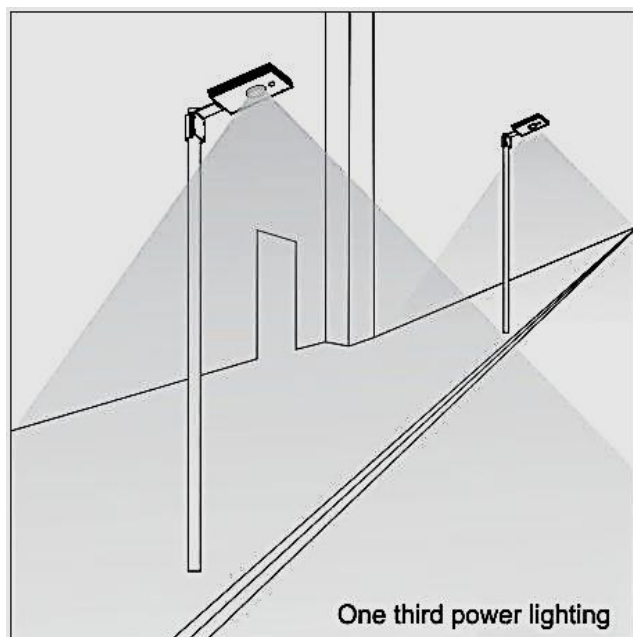


One third power lighting

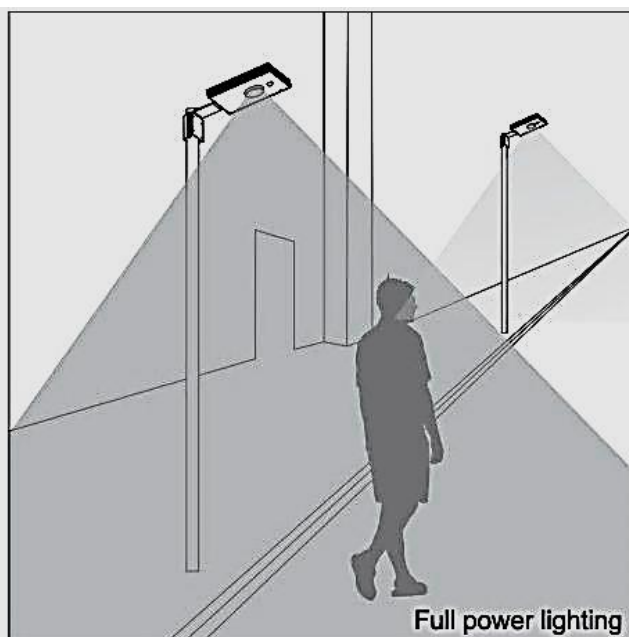

Full power lighting

INSTRUCCIONES MONTAJE IVAP


1º INSTALAR LUMINARIA EN COLUMNA O BRAZO, ORIENTAR LUMINARIA Y ROTULA EN ALTURA PARA RECIBIR EL MAXIMO DE LUZ SOLAR, APRETAR CON SEGURIDAD LOS PROSIONEROS INOX DE LA ROTULA

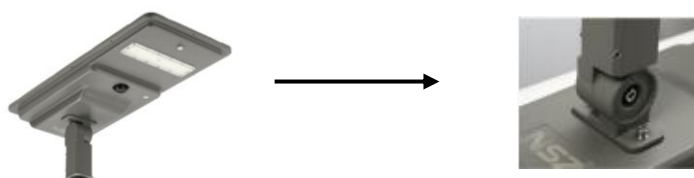

2º UNA VEZ INSTALADA, PULSAR BOTON ON-OFF SITUADA EN PARTE INFERIOR LUMINARIA. UNA VEZ PULSADO EL DETECTOR SE PONDRA DE COLOR AZUL.

PARA UNA COMPROBACION RAPIDA, PUEDE TAPAR EL PANEL FOTOVOLTAICO CON ALGUN CARTON O TELA EVITANDO QUE RECIBA LUZ.

PASADOS 10 SEGUNDOS LA LUMINARIA ENCENDERA. RETIRE Y DEJE LIBRE EL PANEL SOLAR.

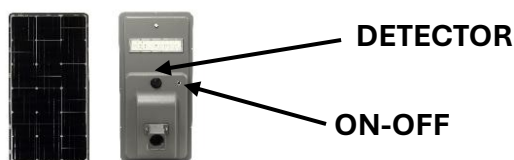

3º UNA VEZ INSTALADA, LA LUMINARIA ENCENDERA POR LA NOCHE, NO ENCENDERA POR DE DIA.

4º NO ES NECESARIO REALIZAR NINGUNA ACCION PARA LA REGULACION DE LA LUMINARIA, NUESTRO MODELO SE ENVIA REGULADA DE FABRICA.